

نحوه به روز رسانی مودم های زایکسل LTE 4506




با توجه به برنامه راهبردی شرکت در جهت ارتقا کیفیت خدمات، تغییراتی به این منظور در شبکه شاتل موبایل ایجاد شد تا شما بتوانید با کیفیت بهتری به اینترنت خود دسترسی داشته باشید.


برای این منظور کافی است مودم خود را با کابل LAN به یک سیستم کامپیوتری متصل نمایید. زمانی به که به اینترنت متصل شدید از طریق یک صفحه مرورگر اینترنتی به آدرس 192.168.1.1 بروید.




نام کاربری و رمز عبور خود را بررسی و وارد کنید. نام کاربری به صورت پیش فرض shatelmobile می باشد. در صورتی که برای اولین بار وارد این صفحه می شوید رمز عبور پیش فرض شما shatelmobile با حروف کوچک می باشد که می بایست آن را تعویض کنید.

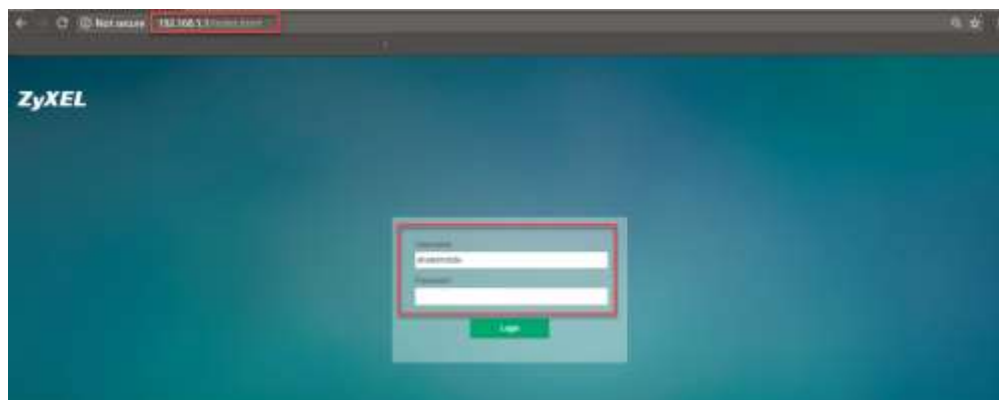

پس از ورود به پنل مدیریت خود وارد قسمت System و سپس وارد قسمت firmware upgrade شوید.

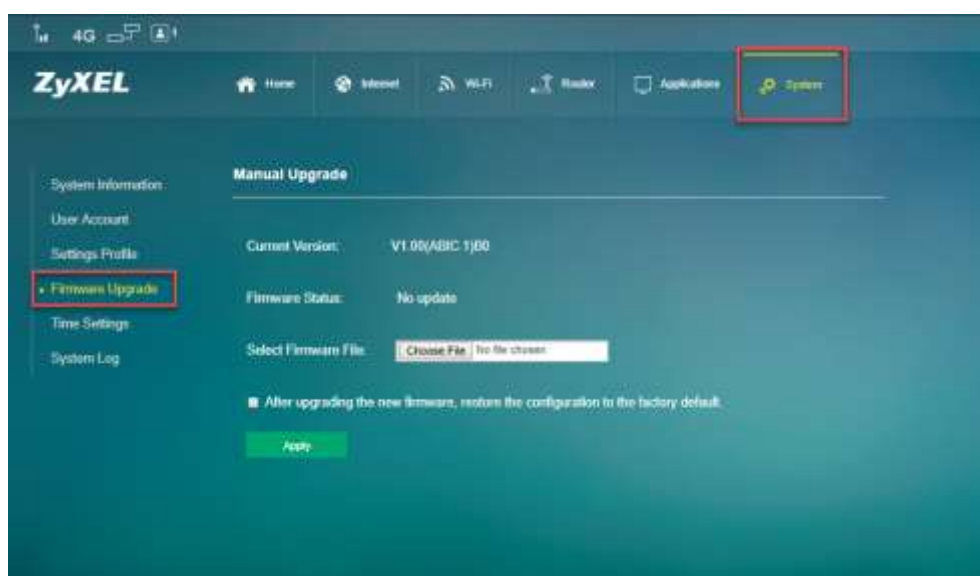

سپس از طریق گزینه Choose file فایل به روز رسانی که در اختیار شما قرار داده شده است را انتخاب کنید

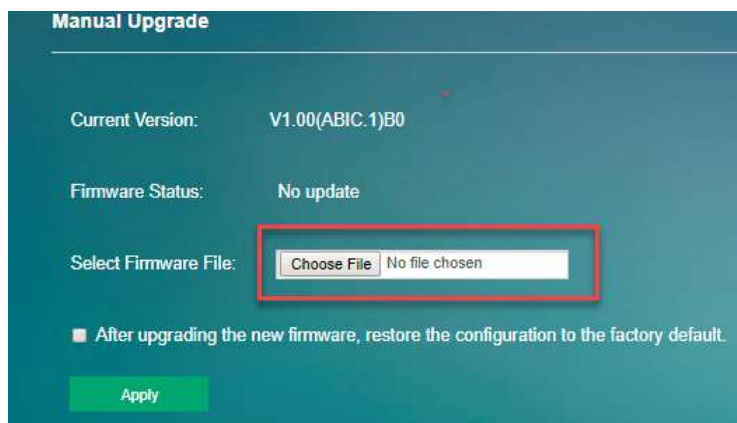

پس از انتخاب فایل ، این نکته رو مد نظر داشته باشید که گزینه ای که ذیل آن قرارداد را برای انجام تنظیمات، تیک دار کنید. نکته قابل توجه این است که تنظیماتی که قبل از این انجام داده اید به صورت پیش فرض کارخانه باز میگردد.

دکمه Apply را بفشارید و منتظر بمانید تا تمام فعالیت ها انجام شود و مودم به صورت خودکار خاموش و روشن گردد.

نکته : به هیچ عنوان مودم خود را در طول آپگرید خاموش نکرده و کابل Lan را جدا نفرمایید. این مورد باعث بروز صدمات جدی یا سوختن مودم خواهد شد.

After upgrading the new firmware, restore the configuration to the factory default.

Apply